


Airvents RV

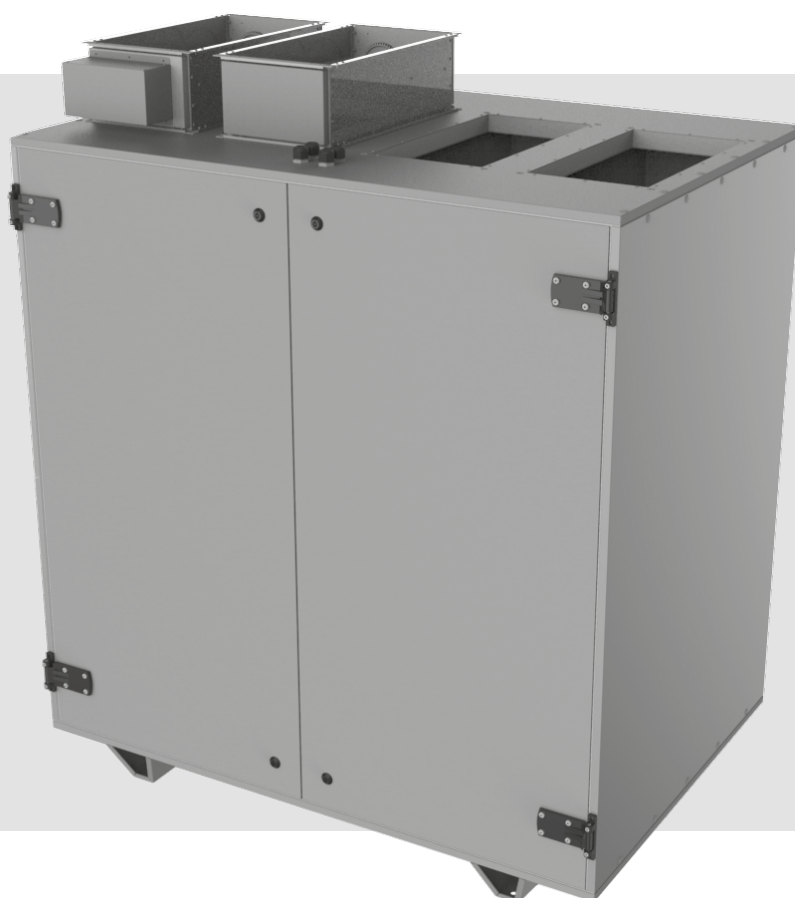

Centrala nawiewno-wywiewna

SPIS TREŚCI

Spis treści	2
Wymogi bezpieczeństwa	4
Przeznaczenie	6
Zestaw standardowy	6
Schemat oznaczenia referencyjnego.....	6
Dane techniczne.....	7
Budowa centrali	9
Montaż i przygotowanie do pracy	10
Podłączenie do sieci elektrycznej.....	12
Konserwacja.....	12
Przechowywanie i transport.....	13
Warunki gwarancji.....	14
Potwierdzenie odbioru	15
Informacja o sprzedawcy	15
Potwierdzenie montażu	15
Karta gwarancyjna.....	15

Niniejszy Podręcznik użytkownika jest podstawowym dokumentem eksploatacyjnym przeznaczonym dla osób zajmujących się obsługą techniczną i użytkowaniem urządzenia.

Podręcznik użytkownika zawiera treści o przeznaczeniu, składzie, zasadzie działania, budowie i montażu urządzenia Airvents RV oraz wszystkich jego modyfikacji.

Personel techniczny i serwisowy powinien posiadać odpowiednie teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie systemów wentylacyjnych i przestrzegać zasad, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm i standardów budowlanych, obowiązujących na terenie kraju.

Informacje przedstawione w niniejszym Podręczniku użytkownika są aktualne w chwili sporządzenia dokumentu.


W związku z ciągłym rozwojem producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i konstrukcji urządzenia w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być odtwarzana, przechowywana w systemach przechowywania danych lub przekazywana w jakiegokolwiek innej formie, ani też tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody producenta.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania i montażu Urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Podręcznikiem użytkownika.
- Podczas montażu i użytkowania Urządzenia należy przestrzegać założeń niniejszego Podręcznika użytkownika oraz wszystkich obowiązujących lokalnych i krajowych norm i standardów budowlanych, elektrycznych i technicznych.
- Obowiązkowo należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, zamieszczonymi w niniejszym Podręczniku użytkownika, ponieważ zawierają one informacje dotyczące Państwa bezpieczeństwa.
- Nieprzestrzeganie zaleceń i ostrzeżeń, zamieszczonych w Podręczniku użytkownika, może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Podręcznik użytkownika należy zachować i przechowywać przez cały okres eksploatacji urządzenia.
- W przypadku przekazania Urządzenia innemu Użytkownikowi należy obowiązkowo załączyć do urządzenia niniejszy Podręcznik użytkownika.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU I EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

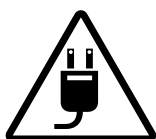

- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.



- Należy zachować szczególną ostrożność podczas rozpakowywania urządzenia.



- Urządzenie musi być uziemione!




- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z elektronarzędzi do instalacji urządzenia.




- «Nie należy samodzielnie zmieniać długości kabla zasilającego.
- Nie należy zginać kabla zasilającego.
- Należy zapobiegać uszkodzeniom kabla zasilającego.
- Nie należy ustawiać na kablu zasilającym jakichkolwiek przedmiotów.»



- Nie umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu urządzeń grzewczych i innych źródeł ciepła.

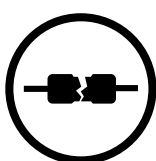

- Nie należy używać uszkodzonego sprzętu i przewodów niesprawnych technicznie w celu podłączenia urządzenia do sieci zasilającej.

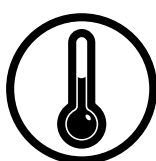

- Nie eksploatować urządzenia poza dopuszczalnym zakresem temperatur, określonym w Podręczniku użytkownika.
- Nie eksploatować urządzenia w środowisku agresywnym chemicznie i w strefie zagrożenia wybuchem.




- Nie dotykać elementów sterowania mokrymi rękoma.
- Zabrania się obsługi urządzenia mokrymi rękoma.



- W otoczeniu urządzenia nie wolno przechowywać materiałów wybuchowych i łatwopalnych.




- W otoczeniu urządzenia nie wolno przechowywać materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

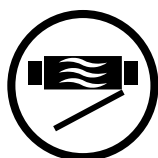

- Nie otwierać urządzenia podczas pracy.




- Nie blokować przewodów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia.

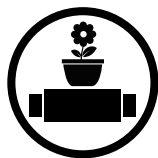

- Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów.



- Nie należy myć urządzenia wodą.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do części elektrycznych urządzenia.

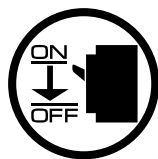

- Obsługę serwisową Urządzenia można przeprowadzać jedynie po jego odłączeniu od sieci zasilającej.



- W przypadku pojawienia się nietypowych dźwięków, zapachów lub dymu, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą.



- Nie kierować strumienia powietrza wywiewanego z urządzenia na źródła otwartego ognia.



- Należy okresowo sprawdzać trwałość montażu urządzenia.



- Urządzenie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.



Produkt oznaczono ikoną przekreślonego kosza. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać produktu/sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto wbrew powyższemu zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Każdy użytkownik, a w tym każde gospodarstwo domowe, ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki, w celu właściwego przetworzenia. Informacji o punktach zbiórki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzedażowym, w którym zakupiono sprzęt, a także każdy Urząd Miasta lub Gminy. Sprzęt elektryczny/elektroniczny przeznaczony do utylizacji należy do kategorii odpadów niebezpiecznych dla ludzi oraz środowiska naturalnego z uwagi na obecność substancji, mieszanin substancji oraz części składowych, które mogą zanieczyścić lub skażić wodę, glebę oraz powietrze. Prawidłowa utylizacja pozwala nie tylko na uniknięcie tych negatywnych konsekwencji, lecz również na odzyskanie cennych surowców, takich jak miedź, cyna, szkło, żelazo.

PRZEZNACZENIE

Centrala nawiewno-wyiewna z odzyskiem energii cieplnej jest przeznaczona do montażu w systemach centralnej wentylacji mechanicznej.

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy ciągłej bez odłączania od sieci zasilającej.

Przetłaczane powietrze nie powinno zawierać mieszanek łatwopalnych lub wybuchowych, oparów czynnych chemicznie, substancji kleistych, materiałów włóknistych, gruboziarnistego pyłu, sadzy, tłuszczów lub czynników sprzyjających powstawaniu substancji szkodliwych (np. trujący, pyłu, mikroorganizmów chorobotwórczych).

Klasa korozyjności C4 wg ISO 12944.




URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY (W TYM DZIECI) O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ I UMYSŁOWEJ, A TAKŻE OSOBY NIEPOSIADAJĄCE ODPOWIEDNIEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA. URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH I PRZESZKOLONYCH SPECJALISTÓW. URZĄDZENIE NALEŻY INSTALOWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

ZESTAW STANDARDOWY

Nazwa	Ilość
Centrala	1 szt.
Podręcznik użytkownika	1 szt.
Karta danych technicznych	1 szt.
Schemat automatyki	1 szt.
Podręcznik użytkownika systemu automatyki	1 szt.
Opakowanie	1 szt.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO

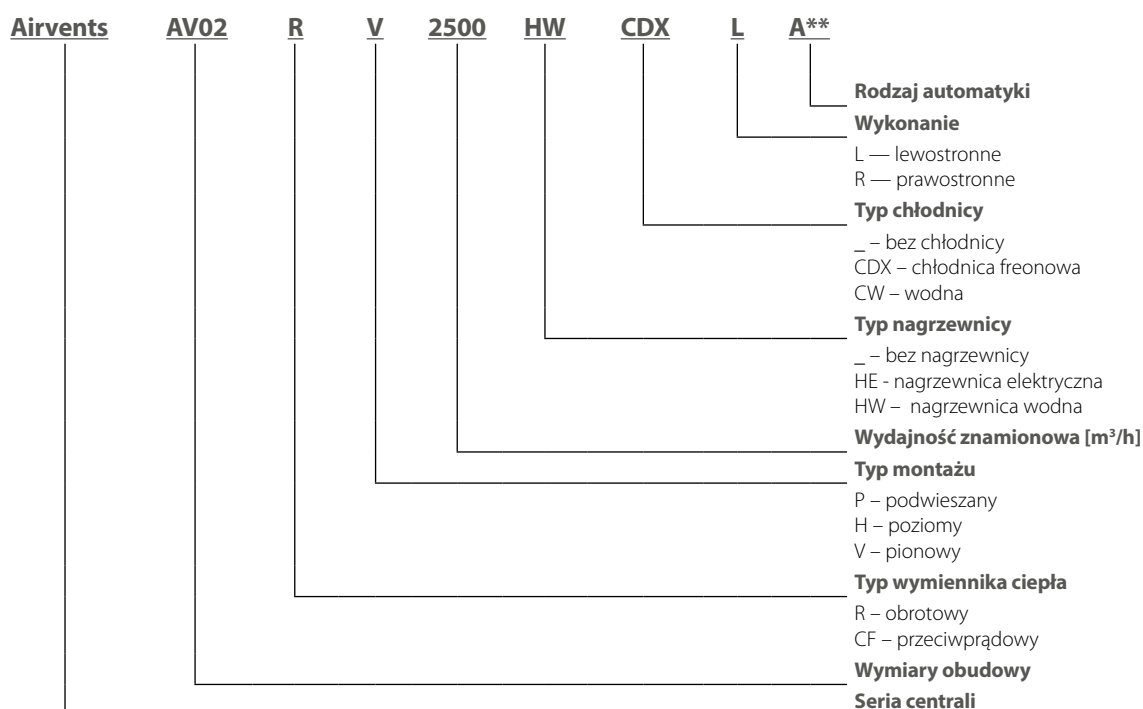

DANE TECHNICZNE

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w zamkniętym pomieszczeniu lub pod wiatą, chroniącą przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych i oddziaływaniem promieniowania słonecznego w temperaturze otaczającego powietrza od -35 do +50 °C. W przypadku użytkowania urządzenia w temperaturach ujemnych należy zabezpieczyć system odpływu i przewody rurowe przez zamarzaniem. W wodnych wymiennikach ciepła (jeśli występują) należy zapewnić odpowiednią temperaturę nośnika ciepła, aby zapobiec jego zamarzaniu.

Stopień ochrony przed dostępem do niebezpiecznych zespołów i przenikaniem wody:





- silników elektrycznych — IP54;
- zmontowanej centrali z podłączonymi przewodami powietrznymi bez dodatkowego daszku zewnętrznego i daszku pogodowego — IP40;
- zmontowanej centrali z podłączonymi przewodami powietrznymi z dodatkowym daszkiem zewnętrznym i daszkiem pogodowym (na indywidualne zamówienie) — IP44;
- centrali bez podłączonych przewodów powietrznych — IP00.

Konstrukcja centrali jest stale udoskonalana, w związku z tym niektóre modele mogą nieznacznie różnić się od opisanych w niniejszym Podręczniku użytkownika.

WYMIARY

RV 1500/2500/3500/5000/6000

RV 800/1200

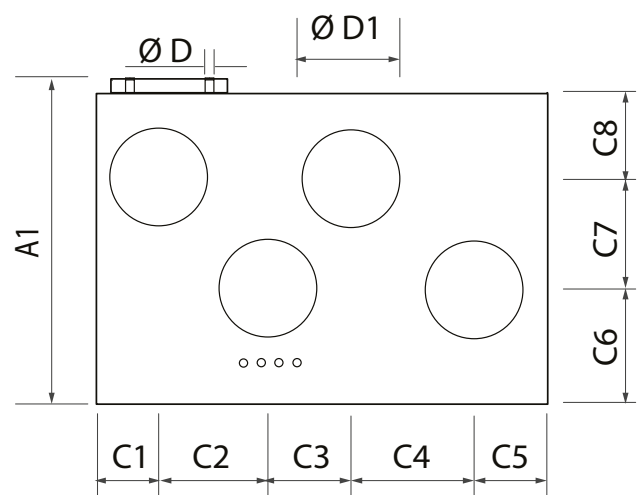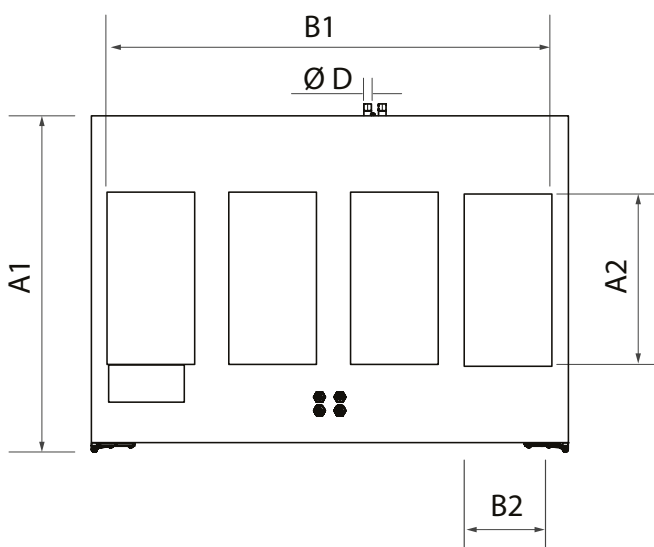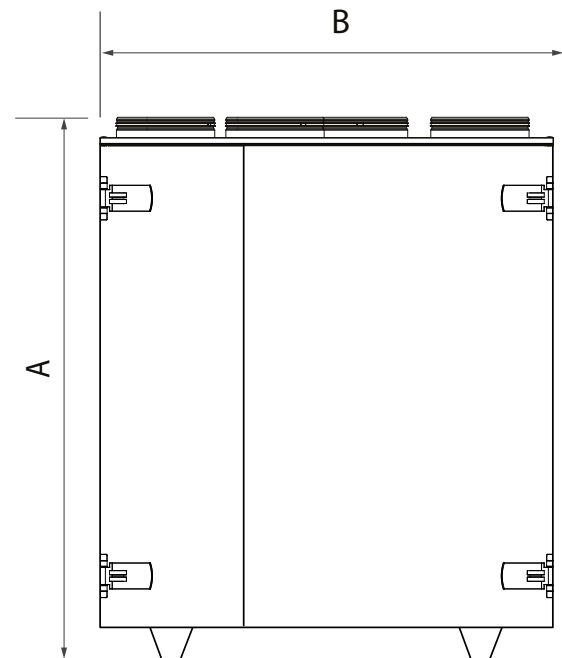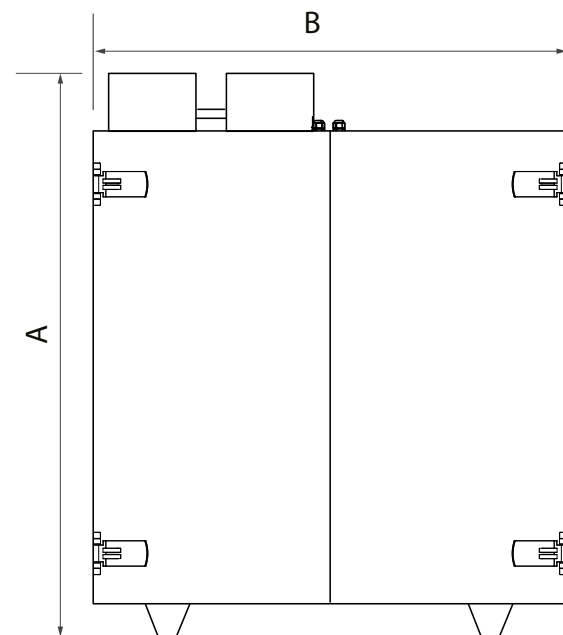


Model	A	A1	A2	B	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D	D1
AV01 RV 800-P(L)	1403	785	—	1140	—	—	165	103	63	124	62	170	114	90	—	250
AV01 RV 1200-P(L)																
AV01 RV 800-HE-P(L)															3/4'	
AV01 RV 1200-HE-P(L)																
AV01 RV 800-HW-P(L)																
AV01 RV 1200-HW-P(L)																
AV02 RV 1500-P(L)	1672	986	500	1400	1304	250									—	
AV02 RV 2500-P(L)																
AV02 RV 1500-HE-P(L)															3/4'	
AV02 RV 2500-HE-P(L)																
AV02 RV 1500-HW-P(L)															—	
AV02 RV 2500-HW-P(L)																
AV03 RV 3500-P(L)	2191	1286	600	1600	1504	300									—	
AV03 RV 3500-HE-P(L)																
AV03 RV 3500-HW-P(L)																
AV07 RV 5000-P(L)	2360	1416	1000	1910	1804	350									—	
AV07 RV 6000-P(L)																
AV07 RV 5000-HE-P(L)															—	
AV07 RV 6000-HE-P(L)																
AV07 RV 5000-HW-P(L)															1'	
AV07 RV 6000-HW-P(L)																

Pełne dane techniczne znajdują się w dostarczonej karcie danych technicznych.


BUDOWA CENTRALI

RV 800/1200


Bez nagrzewnic

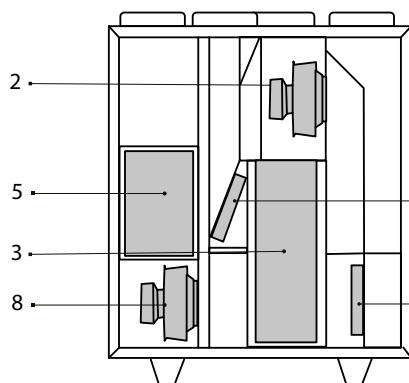

Z nagrzewnicą elektryczną

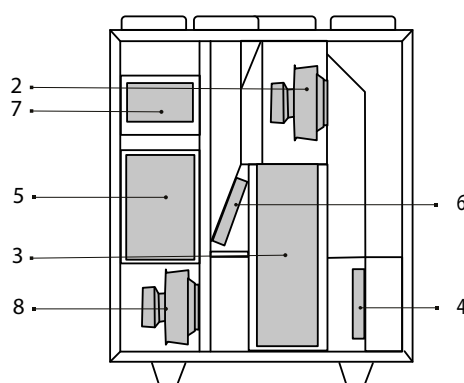


Z nagrzewnicą wodną

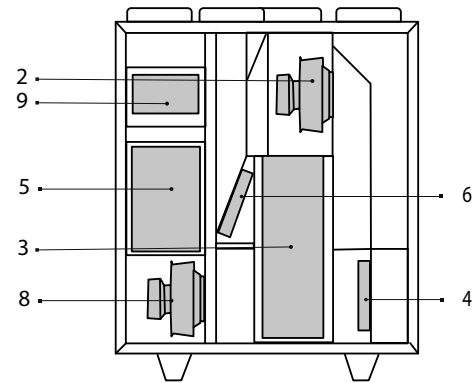


RV 1500/2500


Bez nagrzewnic

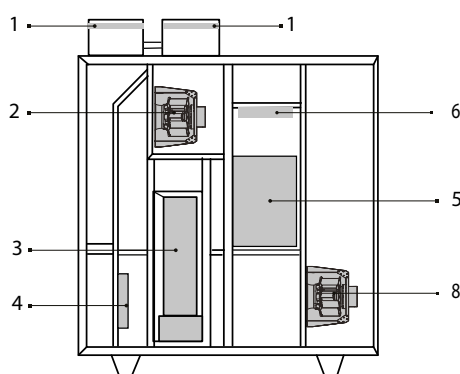

Z nagrzewnicą elektryczną

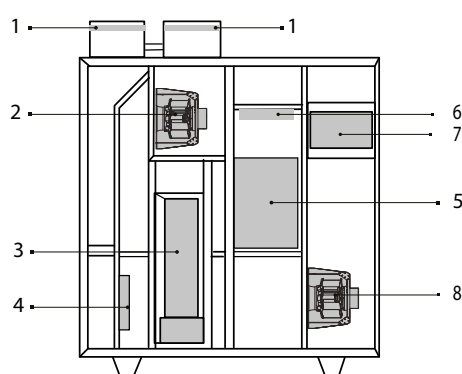


Z nagrzewnicą wodną

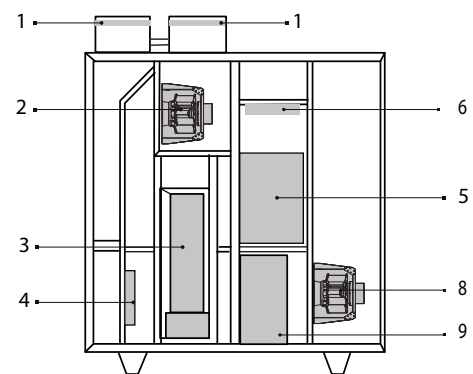


RV 3500/5000/6000


Bez nagrzewnic

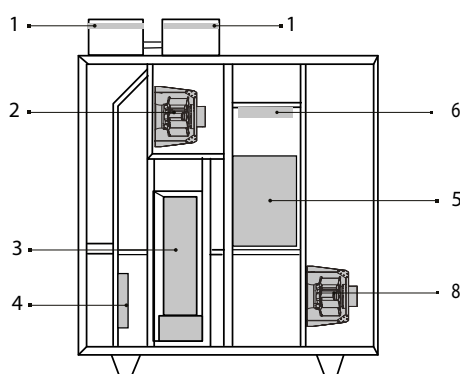

Z nagrzewnicą elektryczną

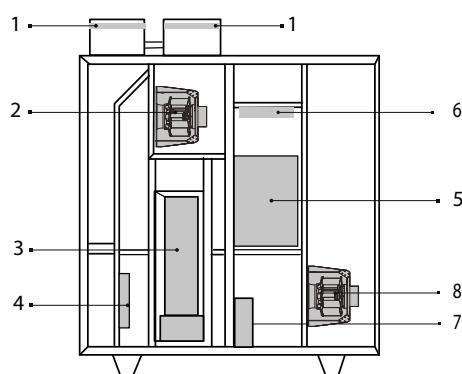

Z nagrzewnicą wodną

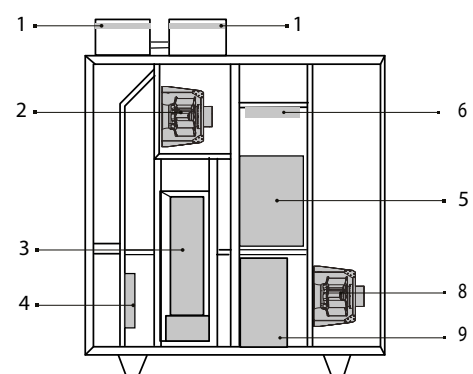

- 1 — klapy ochronne z napędem elektrycznym;
- 2 — wentylator wywiewny;
- 3 — przeciwprądowy wymiennik ciepła
- 4 — filtr nawiewny;
- 5 — moduł sterujący;
- 6 — filtr wywiewny;
- 7 — nagrzewnica elektryczna (dotyczy central wyposażonych w nagrzewnicę elektryczną);
- 8 — wentylator nawiewny;
- 9 — nagrzewnica wodna (dotyczy central wyposażonych w nagrzewnicę wodną).

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY




WSZYSTKIE CZYNNOŚCI OPISANE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA, POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW, POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE INSTALACJI, ROZRUCHU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH.

INSTALACJA WYMAGA SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY I NIE NALEŻY JEJ PRZEPROWADZAĆ SAMODZIELNIE


Urządzenie jest dostępne w wykonaniu lewo- i prawostronnym (lewa i prawa strona obsługi).

RV 800/1200

Wykonanie lewostronne

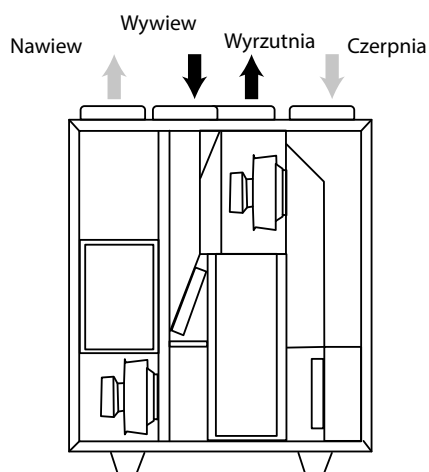


Wykonanie prawostronne

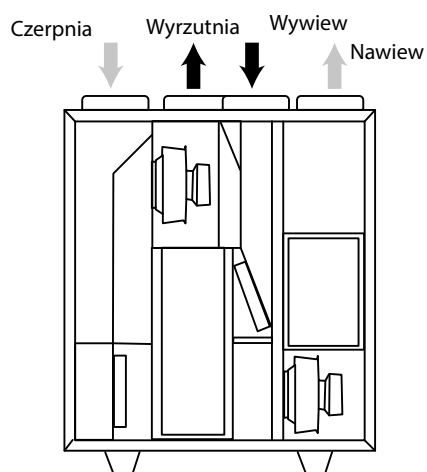


RV 1500/2500/3500/5000/6000

Wykonanie lewostronne

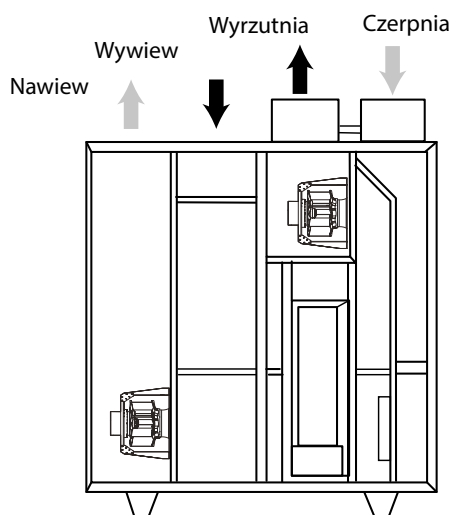


Wykonanie prawostronne

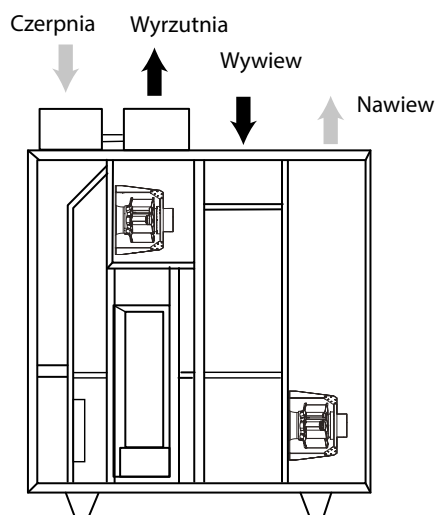


Podczas prac instalacyjnych należy zapewnić dostęp do urządzenia, umożliwiając przeprowadzenie prac konserwacyjnych i naprawczych. Zalecane minimalne odległości od centrali do ścian są podane na poniższym rysunku.

Wersja centrali z nagrzewnicą wodną (widok z góry)

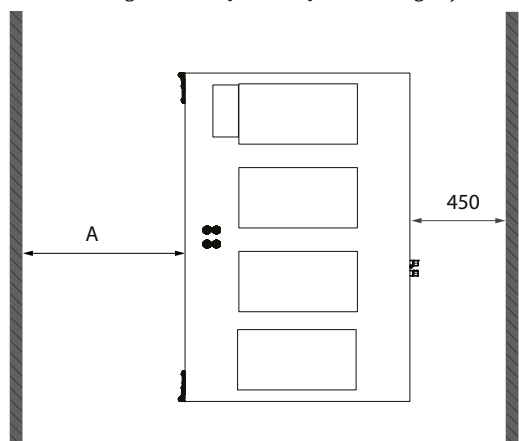


Wersja centrali bez nagrzewnicy wodnej (widok z góry)

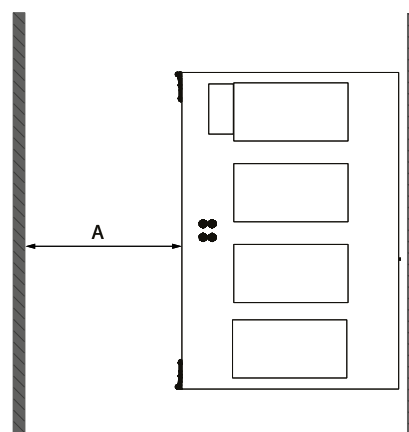

Wymiary obudowy	A [mm]
AV01 RV	800
AV02 RV	
AV03 RV	900
AV07 RV	1000


Urządzenie posadowić na równej powierzchni, posiadającej nośność odpowiednią do obciążenia i spełniającej wymagania bezpieczeństwa.

Zestaw standardowy zawiera zdejmowane nóżki, umożliwiające regulację położenia urządzenia w płaszczyźnie poziomej.

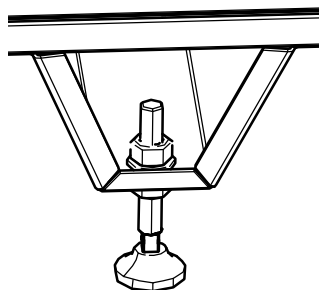

Podłączenie nagrzewnicy wodnej (dotyczy central z nagrzewnicą wodną)

Króćce do podłączenia nagrzewnicy wodnej znajdują się po stronie przeciwnej do strony obsługi. W przypadku podłączenia nagrzewnicy wodnej, długość prostych odcinków przewodów powietrznych powinna wynosić min. 400 mm od centrali, aby zapewnić swobodne otwieranie panelu serwisowego!

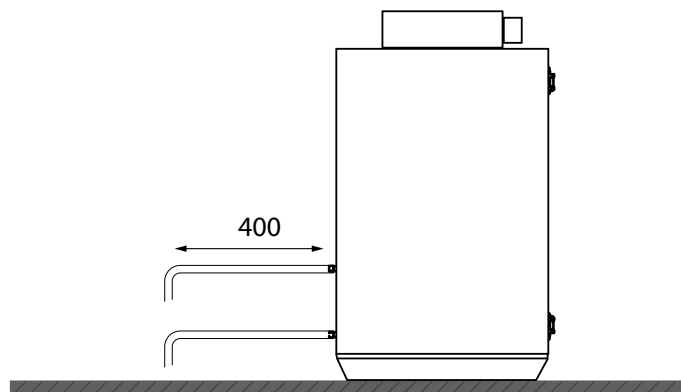

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Podłączenie do sieci należy wykonać zgodnie z Podręcznikiem użytkownika automatyki.

KONSERWACJA



OTWARCIE URZĄDZENIA W CELU PRZEPROWADZENIA PRZEGŁĄDU TECHNICZNEGO LUB KONSERWACJI JEST MOŻLIWE PO UPŁYWIE MIN. 2 MINUT OD ODŁĄCZENIA URZĄDZENIA OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. ŁOPATKI WENTYLATORA MOGĄ NADAL OBRACAĆ SIĘ.



W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ NIETYPOWYCH DŹWIĘKÓW, ZAPACHU I DEFORMACJI OBUDOWY NALEŻY NATYCHMIAST ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM SERWISOWYM LUB SPRZEDAWCĄ URZĄDZENIA.

Urządzenie wymaga regularnej konserwacji, czyszczenia elementów wewnętrznych na sucho, przeglądów serwisowych oraz wymiany filtrów powietrza w przypadku ich zanieczyszczenia.


Po pierwszych 3-6 miesiącach użytkowania należy poddać urządzenie okresowemu przeglądowi serwisowemu. Obsługę serwisową należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Obsługę serwisową należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 6-12 miesięcy. Częstotliwość przeglądów technicznych jest ustalana indywidualnie przez personel serwisowy w oparciu o warunki pracy urządzenia. Zapylenie wewnętrznych elementów urządzenia (np. nagrzewnicy elektrycznej) może być przyczyną powstania nieprzyjemnych zapachów.

Dany problem nie klasyfikuje się do kategorii usterki.


Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu należy oczyścić urządzenie.

Filtry

Aby uzyskać dostęp do filtrów należy otworzyć drzwiczki serwisowe i wyjąć filtry.

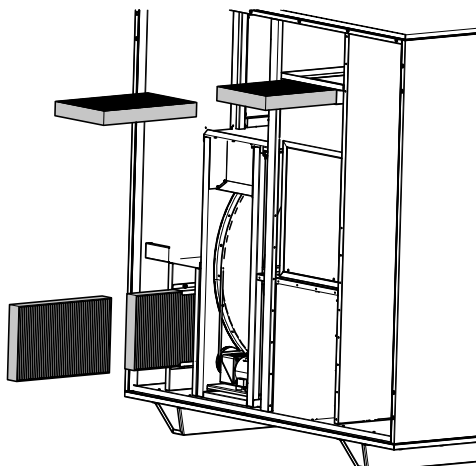

Aby uzyskać dostęp do wymiennika ciepła należy zdjąć panel boczny. Odłączyć złącze od napędu. Wyjąć wymiennik ciepła.

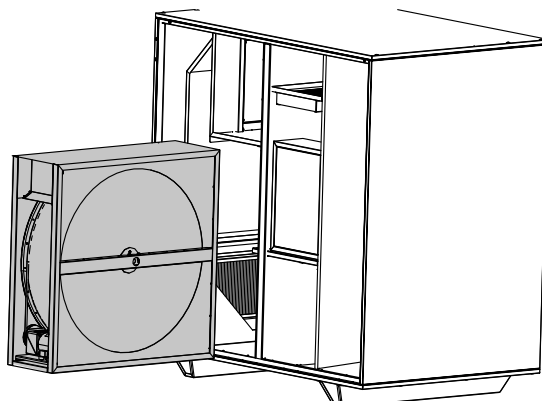

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Urządzenie powinno być przechowywane w opakowaniu fabrycznym w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze powietrza od +5 °C do +40 °C oraz wilgotności względnej do 70 %.
- Zawartość w powietrzu oparów i domieszek o właściwościach korodujących i uszkadzających izolację oraz szczelność połączeń jest niedopuszczalna.
- Podczas załadunku i rozładunku należy korzystać z odpowiednich podnośników, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom urządzenia.
- Podczas załadunku i rozładunku urządzenia należy przestrzegać zaleceń, dotyczących przemieszczania tego typu ładunków.
- Transport jest dozwolony dowolnym środkiem transportu pod warunkiem, że urządzenie będzie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Przewóz urządzenia jest dozwolony tylko w opakowaniu transportowym. .
- W czasie załadunku i rozładunku należy zabezpieczyć Urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
- Jeśli transport i magazynowanie urządzenia odbywały się w niskiej lub ujemnej temperaturze zaleca się, aby uruchomienie urządzenia nastąpiło nie wcześniej niż po 3-4 godzinach przebywania w warunkach roboczych.

WARUNKI GWARANCJI

Urządzenie zostało dopuszczone do użytkowania.

Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE, Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywy w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG, które dotyczą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej. Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie badań przeprowadzonych na próbkach wyżej wymienionego produktu.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży urządzenia przez punkt sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że użytkownik będzie przestrzegał zaleceń producenta dotyczących transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji urządzenia.

Usterki w funkcjonowaniu urządzenia, powstałe w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy producenta, podlegają nieodpłatnej naprawie przez serwis producenta.

Naprawa gwarancyjna obejmuje prace związane z naprawą usterek i ma na celu umożliwienie wykorzystania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w trakcie trwania okresu objętego gwarancją.

Usunięcie usterek obejmuje wymianę lub naprawę elementów konstrukcyjnych urządzenia lub jego części i podzespołów.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:

- okresowej konserwacji;
- montażu/demontażu urządzenia;
- konfiguracji urządzenia.

Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest udostępnienie kompletnego urządzenia serwisowi wraz z Podręcznikiem użytkownika, zawierającym datę sprzedaży oraz przedstawienie dowodu zakupu.

Model urządzenia musi być zgodny z modelem wymienionym w Podręczniku użytkownika.

W przypadku pytań dotyczących obsługi gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

- przekazania do dyspozycji producenta urządzenia w zestawie innym niż wymieniony w Podręczniku użytkownika, w tym także w przypadku demontażu przez użytkownika części i zespołów konstrukcyjnych urządzenia;
- niezgodności modelu urządzenia z danymi podanymi na opakowaniu i w Podręczniku użytkownika;
- nieterminowych przeglądów technicznych urządzenia;
- uszkodzeń zewnętrznych obudowy lub wewnętrznych uszkodzeń zespołów konstrukcyjnych urządzenia (uszkodzeniami zewnętrznymi nie są zmiany obudowy niezbędne do montażu urządzenia);
- uszkodzeń powstałych na skutek samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych urządzenia;
- zmian i wykorzystania części i zespołów konstrukcyjnych urządzenia w sposób nieprzewidziany przez producenta;
- użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- naruszenia przez użytkownika przepisów dotyczących instalacji urządzenia;
- uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania zasad sterowania pracą urządzenia;
- uszkodzeń powstałych na skutek podłączenia urządzenia do sieci zasilającej o napięciu innym, niż określone w Podręczniku użytkownika i naklejce na obudowie wentylatora;
- uszkodzeń w pracy urządzenia na skutek wahań napięcia i przepięć sieci energetycznej;
- uszkodzeń powstałych na skutek samowolnych napraw przez użytkownika;
- uszkodzeń powstałych na skutek napraw przez osoby nieuprawnione przez producenta;
- wygaśnięcia okresu gwarancyjnego;
- nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń dotyczących transportu urządzenia;
- nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń dotyczących przechowywania urządzenia;
- celowego uszkodzenia urządzenia przez osoby trzecie (akt wandalizmu);
- uszkodzeń powstałych na skutek siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne, blokady drogowe itp.);
- naruszenia plomb, jeśli występują;
- nieprzekazania do dyspozycji producenta Podręcznika użytkownika, zawierającego datę sprzedaży urządzenia;
- nieprzekazania do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzającego nabycie urządzenia.



**PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU
UŻYTKOWNIKA ZAPEWNI NIEZAWODNĄ PRACĘ I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA**




**PODSTAWĄ DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST UDOSTĘPNIENIE
PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOMPLETNEGO URZĄDZENIA, DOWODU ZAKUPU I
PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA Z DATĄ SPRZEDAŻY**

POTWIERDZENIE ODBIORU

Typ produktu	Centrala nawiewno-wywiewna
Model	
Numer seryjny	
Data produkcji	
Znak kontroli	

INFORMACJA O SPRZEDAWCY


Nazwa punktu sprzedaży	
Adres	
Telefon	
E-mail	
Data zakupu	
Potwierdzam odbiór urządzenia z pełnym wyposażeniem i Podręcznikiem użytkownika. Zapoznałam(-em) się z warunkami gwarancji i je akceptuję.	
Podpis nabywcy	

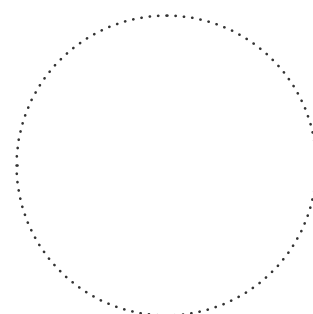

Pieczętka sprzedawcy

POTWIERDZENIE MONTAŻU


Urządzenie _____ zostało zainstalowane i podłączone do sieci elektrycznej zgodnie z wymogami niniejszego podręcznika użytkownika.	
Nazwa firmy	
Adres	
Telefon	
Dane instalatora	
Data przeprowadzenia montażu:	Podpis:
Montaż przeprowadzono zgodnie z wymaganiami wszystkich obowiązujących lokalnych i krajowych norm i standardów budowlanych, elektrycznych i technicznych. Niniejszym potwierdzam, iż nie zgłaszam zastrzeżeń do pracy urządzenia.	
Podpis:	

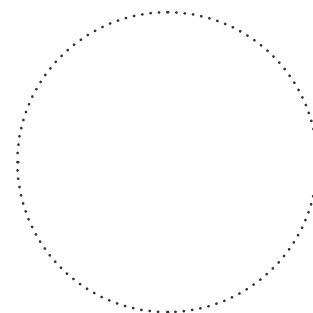

Pieczętka instalatora

KARTA GWARANCYJNA

Typ urządzenia	Centrala nawiewno-wywiewna
Model	
Numer seryjny	
Data produkcji	
Data zakupu	
Okres gwarancji	
Sprzedawca	

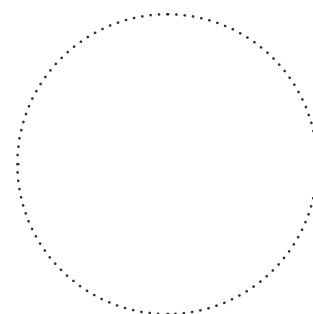

Pieczętka sprzedawcy

